



# Justageanleitung Öltester

Durchführung bei 150 – 175° C, neues / frisches Frittieröl  
Bitte gehen Sie Punkt für Punkt vor!



## 1 2 3



Sensor vor Justage mit weichem Tuch reinigen



Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie [⏻/Hold] drücken



Während des Displaytests gleichzeitig [⏻/Hold] und [▲] drücken. °C wird im Display angezeigt.


## 4 5 6



Mit [⏻/Hold] durch das Konfigurationsmenü drücken, (insgesamt 6x [⏻/Hold]) bis CAL und ON leuchten.  
Falls OFF im Display leuchtet, mit [▲] oder [▼] Justierfunktion auf ON einschalten.



Mit [⏻/Hold] bestätigen.  
- OIL und CAL werden angezeigt (Alarm-LED leuchtet orange)

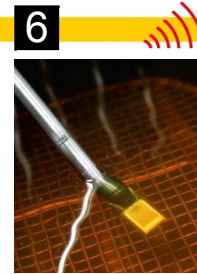

Sensor in Frittieröl tauchen. Eintauchtiefe beachten! (Sensor muss bis Ende der Justage in Öl bleiben!)

## 7 8 9a



Kalibrier-/Justiervorgang mit [⏻/Hold] starten. Dabei Sensor in Öl bewegen, die Messdauer wird dadurch verkürzt. (Alarm-LED ist rot)



Alarm-LED ist grün  
- Messung beendet  
- Messwert wird angezeigt.

## 9a

**Abgleich Messwert mit Ihrem Startwert:**  
- Bei Abweichung **größer als +/- 2,5%:**  
Mit [▲] oder [▼] Ihren spezifischen Startwert einstellen (Einstellung per 0,1 Schritten in %).  
Mit [⏻/Hold] bestätigen. rSt und ON bzw. OFF leuchten.

Mit [▲] oder [▼] entsprechend einstellen: **OFF**

Mit [⏻/Hold] bestätigen (eingestellte Werte werden übernommen)



## 9b

**Abgleich Messwert mit Ihrem Startwert:**

Bei Abweichung **kleiner als +/- 2,5%** mit [⏻/Hold] bestätigen. rSt und ON bzw. OFF leuchten.

Mit [▲] oder [▼] entsprechend einstellen:

**On**

Mit [⏻/Hold] bestätigen



**Ihr spezifischer Startwerte:**

